


Le agradecemos la compra de nuestro Termo-higrómetro con reloj. Ha sido diseñado y construido con componentes innovadores y técnicas que permiten la visualización perfecta de tiempo, temperatura y humedad. Esta unidad también está equipada con un termómetro interior.  
Por favor, lea atentamente las instrucciones para familiarizarse con las características y funciones, antes de utilizar la unidad.  
Para la puesta en marcha de este dispositivo se requiere:  
Para la unidad principal: 2 x pilas alcalinas tipo "AAA", las pilas alcalinas no están incluidas.

VISIÓN GENERAL DE LA UNIDAD

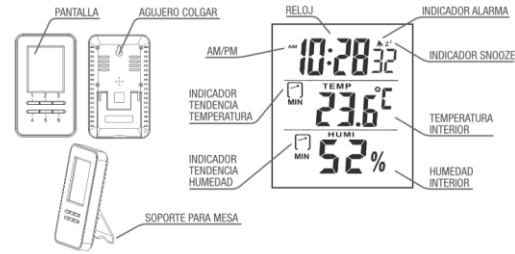

CARACTERÍSTICAS

- Incluye Calendario.
- Selección modo 12/24h.
- Función de alarma & Snooze (repetir alarma).
- Indicador de Temperatura seleccionable °C/°F
- Rango de Temperatura Interior: -8°C ~+50°C.
- Rango de Humedad Interior: 20% ~90%
- Registro valores Min/Max de Temperatura y Humedad.
- Indicador de tendencia de Temperatura y Humedad.

COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS

1. Retire la tapa del alojamiento de las baterías en la parte trasera.
2. Inserte 2 pilas nuevas tipo AAA haciendo coincidir adecuadamente la polaridad indicada (+) y (-).

ESTABLECER LA HORA

1. Mantenga presionado "TIME" durante 2 segundos para entrar en modo editar hora.
2. El valor a ser editado parpadeará.
3. Presione "UP" para cambiar el valor.
4. El orden de edición es: formato 12/24h., Horas, Minutos, Año, Mes, Día.
5. Presione "TIME" de nuevo para confirmar los datos y salir del modo de edición.



CONFIGURAR ALARMA

1. Presione el botón "ALARM" durante 2 segundos para entrar en el modo de edición.
2. El valor a ser editado parpadeará en la pantalla.
3. Presione el botón "UP" para cambiar el valor.
4. El orden de edición es: Horas → Minutos.
5. Presione el botón "ALARM" para confirmar y salir del modo edición. El icono indica que la alarma está activada.
6. Presione el botón "UP" para desactivar la alarma.

MODO DORMIDÓN (SNOOZE)

1. Presione "SNOOZE" para silenciar la alarma durante 6 minutos o.
2. Pulse cualquier otra tecla para detener la alarma y activarla de nuevo tras 24 horas.

TEMPERATURA Y HUMEDAD

1. La temperatura y humedad interior se mostrará en pantalla automáticamente tras 3~6 minutos después de la configuración.
2. Presione la tecla "CF" para cambiar los valores de temperatura entre °C / °F.
3. Presione y suelte la tecla "MIN/MAX" repetidamente, el valor actual de temperatura/humedad se alternará con el registro de valores MIN/MAX guardado.
4. En el modo MIN/MAX, presione y mantenga pulsada la tecla "MIN/MAX" para resetear los valores guardados de temperatura y humedad mínima y máxima. Los valores actuales quedarán grabados.

COLOCACIÓN DEL THERMOHIGRÓMETRO

- El termohigrómetro puede ser colocado de dos formas diferentes:
- A. Extraiga el soporte posterior para colocar el aparato sobre una mesa o estante.
  - B. Colóque el aparato en una pared utilizando el agujero en su parte posterior.

PRECAUCIONES

- No limpie ninguna parte del producto con disolventes, gasolina o químicos solubles. Use un paño suave cuando sea necesario.
- Nunca sumerja el producto en agua ya que puede estropearse.
- No exponga el aparato a golpes o cambios extremos de temperatura o humedad.
- No manipule los componentes interiores.
- No mezcle baterías nuevas con usadas o de diferente tipo.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar o recargables en este producto.
- Retire las baterías si no va a utilizar el producto por un periodo de tiempo largo.
- No desechar el producto directamente en la basura normal, se requiere tratamiento de residuos en un centro de reciclado.

GARANTÍA

Dispone de un año de garantía en este producto frente a defectos de fabricación o materiales.  
La garantía cubre todos los desperfectos exceptuando las siguientes causas:

- (1) Daño causado por accidente, uso no correcto o negligencia (incluyendo la carencia del mantenimiento mínimo necesario)
- (2) Daños causados por el transporte (las reclamaciones deben ser remitidas a la empresa de transportes)
- (3) Daños o deterioros en cualquier superficie decorativa.
- (4) Daños provocados por realizar otras acciones no previstas en este manual de usuario.

Esta garantía cubre únicamente daños o defectos en el propio producto y no cubre el coste de instalación o desinstalación, ajustes o desajustes normales de uso, reclamaciones basadas en descripciones engañosas del vendedor o variaciones en el funcionamiento causadas por circunstancias de la instalación.

ATENCIÓN

- Por favor deseche las baterías y la unidad de modo respetuoso con el medio ambiente y siempre en concordancia con la legislación medioambiental vigente en su territorio.  
Nunca intente recargar pilas no recargables!  
- El producto está certificado para su uso en la Unión Europea  
- La representación de la unidad en este manual puede diferir de la realidad.  
- El contenido de este manual no debe ser duplicado sin el consentimiento del fabricante.  
- La unidad debe ser utilizada únicamente para la finalidad prevista. Las reparaciones deben realizarse únicamente por personal cualificado.  
- Sujeto a cambios sin notificación previa.